おめでとうございます。 この MacBook Pro はあなたに出逢うために 作られたのです。

## 内蔵 iSight カメラ

世界中どこにいても、 同時に最大 3 人の同僚と ビデオ会議ができます。

www.apple.com/jp/macbookpro

Mac ヘルプ Q iSight







### Spotlight

システム上のどんな項目 でも、入力と同時に見つけ 出すことができます。

www.apple.com/jp/macosx

Macヘルプ Q Spotlight



# Front Row & Apple Remote

スライド、写真、ビデオを 離れた場所から見ることが できます。

www.apple.com/jp/macbookpro

Macヘルプ Q Front Row



# 目次

## 第1章: さあ始めよう

- 9 付属品を確認する
- 9 MacBook Pro を設定する
- 15 MacBook Pro をスリープ状態にする/システム終了する

## 第2章: MacBook Pro のある生活

- 20 MacBook Pro の基本機能
- 22 MacBook Pro のそのほかの機能
- **24** MacBook Pro のキーボード機能
- **26** MacBook Pro のポート
- 28 MacBook Pro のバッテリーを使用する
- 30 情報を探す

## 第3章:メモリを増設する

- 35 メモリを増設する
- 43 MacBook Pro が新しいメモリを認識するかどうかを確認する

## 第4章:問題とその解決方法

- 46 MacBook Pro の使用を妨げるトラブル
- 51 「Apple Hardware Test」を使用する

- 51 インターネット接続の問題
- 54 AirMac Extreme ワイヤレス通信の問題
- 55 ソフトウェアを最新の状態に保つ
- 56 MacBook Pro に付属のソフトウェアを再インストールする
- 57 サービスとサポートについて
- 59 製品のシリアル番号を確認する

# 第5章:重要な情報

- 62 安全性に関する重要な情報
- 65 取り扱いに関する重要な情報
- 67 人間工学について
- 69 環境向上への取り組み
- 70 法規制の順守に関する情報

# さあ始めよう

www.apple.com/jp/macbookpro

Mac ヘルプ Q 移行アシスタント

お求めの MacBook Pro は、すばやく設置してすぐに使い始めることができるように設計されています。 MacBook Pro や Macintosh コンピュータをはじめてお使いになる方は、まずこの章の説明をお読みください。


**重要**: お求めのコンピュータを使い始める前に、設置手順の解説 (および 61 ページ以降の安全性に関する情報) をよくお読みください。

今までに Mac を使ったことがある方は、Mac をすぐに使い始めるだけの知識をすでにお持ちかもしれません。第2章「MacBook Pro のある生活」を一読して、お求めの MacBook Pro の新機能についての情報を確認してください。

疑問に対する回答の多くは、コンピュータ内の「Mac ヘルプ」で見つけることができます。「Mac ヘルプ」を開く方法については、30 ページの「情報を探す」を参照してください。アップルでは、システムソフトウェアを更新し、新しいバージョンをリリースすることがあります。そのため、このマニュアルに示されている画像は、実際の画面に表示されるものと多少異なる場合があります。また、お求めの MacBook Pro のモデルによっては、一部のコンピュータの図が多少異なる場合があります。

重要: MacBook Pro を設定する前に、MagSafe 電源アダプタ(85W)を覆っている保護フィルムを取り除いてください。

## 付属品を確認する

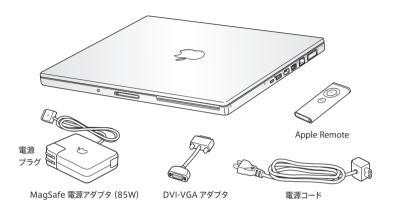


## MacBook Pro を設定する

お求めの MacBook Pro は、すばやく設置してすぐに使い始めることができるように設計されています。以降のページでは、次の作業を含む設定手順について説明します:

- MagSafe 電源アダプタ(85W)を接続する
- ケーブルを接続してネットワークにアクセスする
- MacBook Pro の電源を入れてトラックパッドを使用する
- 「設定アシスタント」を使用してユーザアカウントおよびその他の設定を行う
- Mac OS X のデスクトップと環境設定を設定する

# 手順 1: MagSafe 電源アダプタ(85W)を差し込んで、MacBook Pro に電力を供給し、バッテリーを充電します。


電源プラグが電源アダプタにしっかりと接続されていることを確認し、電源プラグの先端を完全に出します。電源アダプタの電源プラグをコンセントに差し込んでから、MagSafe コネクタをMagSafe 電源ポートに接続します。MagSafe コネクタをポートに近付けると、磁気によってコネクタが引っ張られます。

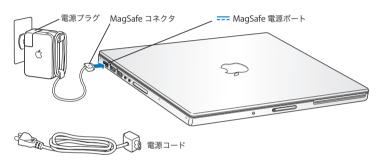

電源アダプタを延長するには、最初に電源プラグを上に引っぱってアダプタから取り外します。 付属の電源コードをアダプタに接続し、しっかり取り付けられていることを確認します。もう一 方の端を電源コンセントに接続します。電源コードを接続すると接地できます。

電源アダプタをコンセントまたはコンピュータから抜くときは、コードではなくプラグを持って 抜いてください。 参考:電源アダプタを MacBook Pro にはじめて接続すると、MagSafe コネクタのインジケータランプが点灯します。オレンジ色のランプは、バッテリーが充電中であることを示します。緑色のランプは、バッテリーが完全に充電されているか、バッテリーが取り付けられていないことを示します。ランプが点灯しない場合は、コネクタが正しく接続されていることを確認してください。


手順 2: インターネットまたはネットワークにアクセスする場合は、Ethernet ケーブルの一方 の端を MacBook Pro につなぎ、もう一方の端をケーブルモデム、DSL モデム、またはネット ワークにつなぎます。

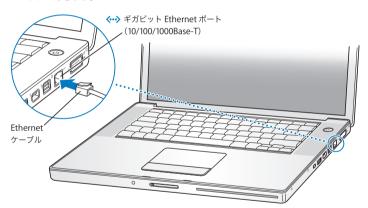

ダイヤルアップ接続には、外部 Apple USB Modem が必要です。オンラインの Apple Store (www.apple.com/japanstore) またはアップル製品取扱販売店で購入できます。Apple USB Modem を MacBook Pro の USB ポートに接続し、モデムケーブル(付属していません)をモデムから電話のモジュラージャックにつなぎます。

参考: お使いの MacBook Pro には、ワイヤレスネットワークを利用するための AirMac Extreme テクノロジーも搭載されています。 ワイヤレス接続の設定については、メニューバーから「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「ライブラリ」>「AirMac ヘルプ」と選択してください。30 ページの「情報を探す」を参照してください。

手順 3:パワー (①) ボタンを押してすぐに放し、MacBook Pro の電源を入れます。 コンピュータが正常に動き始めると電子音がします。

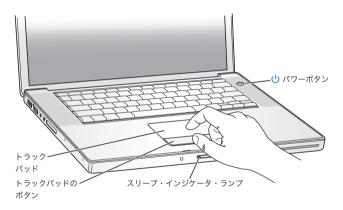

MacBook Pro が起動するまでに少し時間がかかります。起動すると、自動的に「設定アシスタント」が開きます。

MacBook Pro が起動しない場合は、49 ページの「MacBook Pro の電源が入らないときや、起動しないときは」を参照してください。

画面上の項目を選択したり動かしたりするときは、デスクトップ型コンピュータのマウスを使うのと同じように、MacBook Pro のトラックパッドを使います。

- 画面上の矢印ポインタを動かすときは、指先をトラックパッドの上で動かします。項目を選択したり、クリックしたり、ダブルクリックしたりするときは、トラックパッドのボタンを押します。
- スクロールするときは、トラックパッドの上で2本の指を動かします。

詳しくは、「ヘルプ」メニューから「Mac ヘルブ」を選択し、「トラックパッド」で検索してください。


#### 手順 4:設定アシスタントを使用して、MacBook Pro の設定を行います。

はじめて MacBook Pro の電源を入れると、「設定アシスタント」が起動します。「設定アシスタント」を使うと、インターネット情報およびメール情報の入力や MacBook Pro のユーザアカウントの設定を簡単に行うことができます。ほかの Mac がすでにある場合は、「設定アシスタント」を使って、ファイル、アプリケーション、その他の情報を以前の Mac から自動的に転送できます。

もう1台の Mac を保管または使用する予定がない場合は、その Mac について、iTunes Store から購入した音楽、ビデオ、オーディオブックなどを再生するための認証を解除することをお勧めします。コンピュータの認証を解除すると、購入した曲、ビデオ、またはオーディオブックが他人に再生されるのを防ぐことができます。また、別のコンピュータを認証できるようになります。認証の解除については、「iTunes」の「ヘルプ」メニューから「iTunes ヘルプ」を選択してください。

はじめて起動したときに「設定アシスタント」を使って情報を転送しない場合は、後で「移行アシスタント」を使って転送することもできます。「アプリケーション」フォルダに移動し、「ユーティリティ」を開いて、「移行アシスタント」をダブルクリックします。

手順 5: Mac OS X のデスクトップをカスタマイズし、環境設定を設定します。

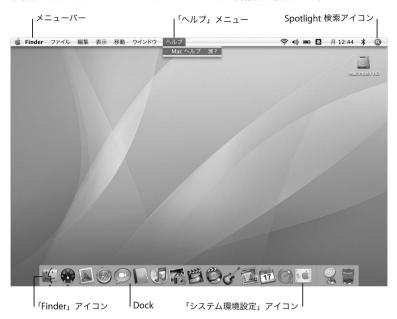

「システム環境設定」を使って、デスクトップの外観を好みに合わせて簡単に変更できます。メニューバーからアップル( )メニュー>「システム環境設定」と選択します。コンピュータに慣れてきたら、ほかのシステム環境設定も試してみてください。「システム環境設定」では、お使いの MacBook Pro のさまざまな設定を変更できます。詳しくは、「Mac ヘルプ」を開き、「システム環境設定」または変更したい特定の環境設定を検索してください。

## MacBook Pro をスリープ状態にする/システム終了する

MacBook Pro での作業を終了するときは、スリープ状態にするか、システム終了することができます。

### MacBook Pro をスリープ状態にする

MacBook Pro を使った作業をしばらく中断するときは、スリープ状態にします。コンピュータがスリープ状態のときは、すぐに元の状態に戻せます(起動の過程は省略されます)。

#### MacBook Pro をスリープ状態にするには、次のいずれかの操作を行います:

- ディスプレイを閉じます。
- ・メニューバーからアップル(★)メニュー>「スリープ」と選択します。
- パワー(0)ボタンを押し、表示されるダイアログで「スリープ」をクリックします。
- ・アップル(♠)メニュー>「システム環境設定」と選択し、「省エネルギー」をクリックして、 スリープタイマーをセットします。

Apple Remote の再生/一時停止(▶Ⅱ)ボタンを3秒間押し続けます。

注意:スリーブランブが点滅し始めるまで数秒間待ってから(スリーブランプの点滅は、コンピュータがスリーブ状態に入り、ハードディスクの回転が停止していることを示します)、MacBook Pro を持ち運んでください。ディスクが回転しているときに持ち運ぶと、ハードディスクが故障して、データが失われたり、ハードディスクから起動できなくなるおそれがあります。

#### MacBook Pro のスリープ状態を解除するには:

- ディスプレイが閉じているときは、ディスプレイを開けると MacBook Pro のスリーブ状態が解除されます。
- ディスプレイがすでに開いているときは、パワー(心)ボタン、キーボード上の任意のキー、 または Apple Remote の任意のボタンを押します。

MacBook Pro がスリーブ状態から復帰したとき、お使いのアプリケーション、書類、コンピュータの設定は、スリーブ状態に移行する前とまったく同じです。

#### MacBook Pro をシステム終了する

MacBook Pro を 1 日以上使わない場合は、システム終了することをお勧めします。システム終了中にスリープランプがわずかに点灯します。

#### MacBook Pro をシステム終了するには、次のいずれかの操作を行います:

- メニューバーからアップル(●)メニュー>「システム終了」と選択します。
- パワー(①) ボタンを押し、表示されるダイアログで「システム終了」をクリックします。

MacBook Pro を長期にわたって保管するときは、65 ページの「取り扱いに関する重要な情報」 に説明されている手順を参照して、バッテリーの電力が完全に消耗してしまうのを防いでくだ さい。

# MacBook Pro のある生活

www.apple.com/jp/macosx


Mac ヘルプ Q Mac OS X

お使いの MacBook Pro の各部とさまざまな機能の概要について説明します。

アップルの Web サイト (www.apple.com/jp) から、アップルの最新ニュース、無料ダウンロー ド、およびお使いの MacBook Pro のソフトウェアおよびハードウェアのオンラインカタログを 入手できます。

また、アップルのサポート Web サイト (www.apple.com/jp/support) には、多くのアップル 製品のマニュアルおよびすべてのアップル製品の技術サポートがあります。

## MacBook Pro の基本機能

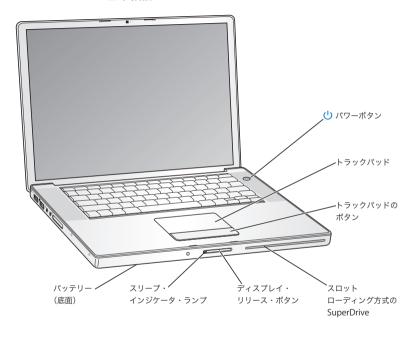

### (<sup>l</sup>) パワーボタン

MacBook Pro の電源をオン/オフしたり、スリープ状態にしたりします。

#### トラックパッドとトラックパッドのボタン

トラックパッド上で1本の指を使って MacBook Pro のディスプレイに表示されたポインタを動かしたり、2 本の指を使ってスクロールしたりします。 クリックまたはダブルクリックするときは、トラックパッドのボタンを押します。

#### スロットローディング方式 SuperDrive

この光学式ドライブでは、標準サイズの CD および DVD を読み書きします。

#### ディスプレイ・リリース・ボタン

MacBook Pro のディスプレイを開くときに押します。


#### スリープ・インジケータ・ランプ

MacBook Pro がスリープ状態のとき脈打つように白く光ります。

#### バッテリー

MacBook Pro を電源コンセントに接続していないときは、バッテリーの電力で動作します。

# MacBook Pro のそのほかの機能

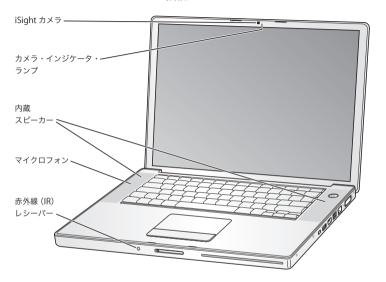

#### 内蔵 iSiaht カメラ

付属の「iChat AV」アプリケーションを使用して、ほかの人とブロードバンドを通じてビデオ会議をしたり、「Photo Booth」を使用してスナップ写真を撮影したり、「iMovie HD」を使用してビデオを取り込んだりできます。

#### カメラ・インジケータ・ランプ

内蔵 iSight カメラが動作しているときは、緑色のカメラ・インジケータ・ランプが点灯します。

#### 内蔵ステレオスピーカー

音楽、ムービー、ゲーム、およびその他のマルチメディアファイルの音を聴くことができます。


#### マイクロフォン(左のスピーカーグリルの下に内蔵されています)

マイクから音声を直接取り込んだり、「iChat AV」を使用してプロードバンドを通じて友人とライブで会話したりすることができます。

#### 赤外線 (IR) レシーバー

Apple Remote と内蔵の IR レシーバーを使って、最大 9 メートル(30 フィート)離れた場所から、MacBook Pro 上の「Front Row」や「Keynote」(別売)を制御できます。

## MacBook Pro のキーボード機能

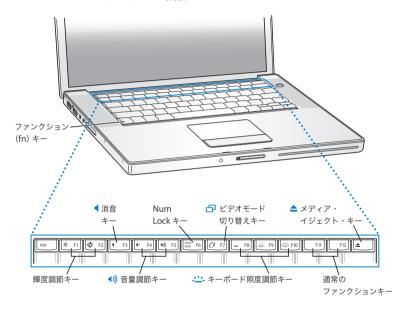

#### Fn (ファンクション) キー

このキーを押しているときは、ファンクションキー (F1  $\sim$  F12) をカスタマイズして割り当てた操作が有効になります。ファンクションキーのカスタマイズ方法については、メニューバーから「ヘルプ」 > 「Mac  $\sim$  Mac  $\sim$  Mac

### F1、F2 (輝度調節キー)

MacBook Pro のディスプレイの輝度を上げたり(☆)下げたり(※)します。

#### **¥** F3 (消音キー)

内蔵スピーカーやヘッドフォンポートから出力される音声を消します。

#### **■**))) F4、F5 (音量調節キー)

内蔵スピーカーやヘッドフォンポートから出力される音声の音量を上げたり( $\P$ ))下げたり ( $\P$ ) します。

#### F6 (Num Lock +-)

MacBook Pro のキーボードに組み込まれているテンキーを有効にします。テンキーが有効な場合は、Num Lock キーの緑色のランプが占灯します。

#### □ F7 (ビデオモード切り替えキー)

デュアルディスプレイモード (デスクトップが内蔵ディスプレイと外部ディスプレイにまたがって表示される) とビデオミラーリングモード (両方のディスプレイに同じ情報が表示される) を切り替えます。

#### **デニ** F8、F9、F10(キーボード照度調節キー)

キーボード照度の輝度を上げたり(:::)、下げたり(:::)、切にします(\_)。

#### F11、F12 (Exposé および Dashboard キー)

F11 は Exposé を開くように初期設定されています。F12 では「Dashboard」が開きます。


#### ▲ メディア・イジェクト・キー

ディスクを取り出します。デスクトップにあるディスクのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグして、ディスクを取り出すこともできます。

## MacBook Pro のポート

#### 左側



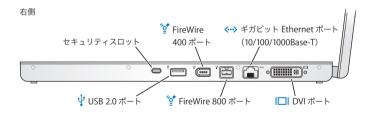

#### --- MagSafe 電源ポート

付属の MagSafe 電源アダプタ(85W)を差し込んで、MacBook Pro のバッテリーを充電できます。

## ψ ハイスピード USB (Universal Serial Bus) 2.0 ポート

モデム、iPod、マウス、キーボード、プリンタ、ディスクドライブ、デジタルカメラ、ジョイスティックなどを MacBook Pro に接続できます。USB 1.1 装置も接続できます。

### ★コディオライン入力/光デジタルオーディオ入力ポート

ラインレベルのマイクロフォンやデジタルオーディオ機器に MacBook Pro を接続できます。

## へッドフォン出力/光デジタルオーディオ出力ポート

外部スピーカーやヘッドフォン、デジタルオーディオ機器を接続できます。

#### ExpressCard/34 スロット

標準の 34mm ExpressCard を使って、MacBook Pro の機能を拡張できます。ExpressCard カードを取り出すときは、カードを軽く押し込むとカードが飛び出すので、その後、スロットから取り出します。

#### セキュリティスロット

鍵とケーブル(www.apple.com/japanstore から入手できます)を取り付けて、盗難を防止します。

## 🤷 2基の FireWire ポート(FireWire 400 および FireWire 800)

デジタル・ビデオ・カメラや記憶装置などの装置を高速なデータ転送速度で接続できます。

#### **◇・・〉** ギガビット Ethernet ポート (10/100/1000BASE-T)

高速な Ethernet ネットワーク、DSL モデムやケーブルモデム、またはほかのコンピュータに 接続できます。 Ethernet ポートが Ethernet 装置を自動的に検出するので、Ethernet クロスケーブルは必要ありません。

#### |□| DVI(外部ディスプレイ)ポート

DVI コネクタを使用する外部ディスプレイ、プロジェクタ、またはテレビを接続できます。付属の DVI-VGA アダプタを使って、VGA モニタを接続することもできます。


## MacBook Pro のバッテリーを使用する

MacBook Pro に MagSafe 電源アダプタを接続していないときは、バッテリーから電力が供給されます。使用するアプリケーションと MacBook Pro に接続されている外部装置によっては、MacBook Pro を使用できる時間の長さが異なることがあります。AirMac Extreme や Bluetooth® ワイヤレステクノロジーなどの機能をオフにすると、バッテリーの電力を節約するのに役立ちます。

作業中にバッテリーの残りが少なくなった場合は、電源アダプタを接続して、バッテリーを充電してください。電源アダプタを使用せずに、消耗したバッテリーを充電したバッテリーと取り替える場合は、コンピュータをシステム終了し、35ページの「バッテリーを取り外す」の手順に従ってください。

バッテリー本体に付いているバッテリー・レベル・インジケータ・ランプで、どのくらいの電力がバッテリーに残っているかを知ることができます。ランプの隣にあるボタンを押したときに点灯するランプの数が、バッテリーに残っている電力を示します。バッテリーを MacBook Pro に取り付けた状態でも、MacBook Pro から取り外した状態でも、バッテリーの電力を確認できます。

重要:ランプが1つだけ点灯している場合、バッテリーの電力が残り少なくなっています。ランプがすべて消えている場合、バッテリーは完全に消耗しており、電源アダプタを接続しない限り MacBook Pro は起動しません。電源アダプタを接続してバッテリーを充電するか、消耗したバッテリーを完全に充電されたバッテリーと取り換えてください(42 ページの「バッテリーを取り付ける」を参照)。

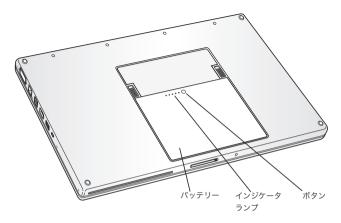

バッテリーの電力の残量は、メニューバーに表示されるバッテリー(●)のステータスアイコンでも確認できます。表示されるバッテリーの充電レベルは、現在使用しているアプリケーション、周辺機器、およびシステム設定での、バッテリーの電力残量を示します。バッテリーの電力を浪費しないためには、使用していないアプリケーションを閉じ、使用していない周辺機器を取り外し、「省エネルギー」設定を調整します。バッテリーの節約とパフォーマンスに関するヒントについては、www.apple.com/jp/batteries/notebooks.html を参照してください。

#### バッテリーを充電する

バッテリーは、お求めの MacBook Pro に付属の電源アダプタが接続されているときに充電されます(コンピュータの電源が入っていないときやスリープ状態のときでも充電されます)。ただし、コンピュータの電源が切れているときや、コンピュータがスリープ状態になっているときの方が充電にかかる時間は短くなります。

## 情報を探す

お使いのコンピュータの「Mac ヘルプ」やインターネット上の

www.apple.com/jp/support/macbookpro で、MacBook Pro の使いかたについて詳細な情報を 入手できます。

#### 「Mac ヘルプ」を表示するには:

1「Dock」(画面の縁に沿って表示されるアイコンのバー)の「Finder」アイコンをクリックします。



2「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択します(メニューバーの「ヘルプ」メニューをクリックして「Mac ヘルプ」を選びます)。

#### ヘルプ

Mac ヘルプ 第?

3 検索欄をクリックして質問を入力し、キーボードの Return キーを押します。

## 詳しい情報

MacBook Pro の使用方法について詳しくは、以下の情報を参照してください:

知りたいこと	参照先
メモリを取り付ける	33 ページの第 3 章「メモリを増設する」。
MacBook Pro に問題があると きに、その問題を解決する	45 ページの第 4 章「問題とその解決方法」。
MacBook Pro のサービスと サポートを探す	57 ページの「サービスとサポートについて」。 または、アッブルのサポート Web サイト (www.apple.com/jp/support/macbookpro) を参照してください。
Mac OS X を使用する	Mac OS X の Web サイト(www.apple.com/jp/macosx/overview)。 または、ハードディスク上の「/ ライブラリ /Documentation/ ユー ザーズガイドと情報」フォルダ内にある「Welcome to Tiger」を参 照してください。または、「Mac ヘルプ」で「Mac OS X」を検索して ください。
PC から Mac に移行する	www.apple.com/macosx にアクセスして、「Switch」をクリックしてください(英語での情報です)。または、「Mac ヘルプ」のトップページで「お客様からよく寄せられる問題」の下にある「Windowsからスイッチする」をクリックしてください。
iLife アプリケーションを 使用する	iLife の Web サイト(www.apple.com/jp/llife)。または、iLife アブ リケーションを起動し、そのアプリケーションのヘルプを開いて、検 索フィールドに質問を入力してください。
「システム環境設定」を 変更する	アップル( <b>É</b> )メニュー>「システム環境設定」と選択して、「システム環境設定」を開いてください。または、「Mac ヘルプ」で「システム環境設定」を検索してください。
トラックパッドを使用する	「Mac ヘルプ」で「トラックパッド」を検索してください。または、 「システム環境設定」を開き、「キーボードとマウス」をクリックして から、「トラックパッド」をクリックしてください。

知りたいこと	参照先
iSight カメラを使用する	「Mac ヘルプ」で「iSight」を検索してください。
AirMac Extreme ワイヤレステクノロジーを使用する	AirMac サポートのページ(www.apple.com/jp/support/airmac)。 または、「Mac ヘルプ」のトップページで「ホーム」ボタンをクリッ クして押したまま、リストから「AirMac ヘルプ」を選択して、 「AirMac ヘルプ」を開いてください。
Bluetooth ワイヤレステクノロ ジーを使用する	Bluetooth サポートのページ (www.apple.com/jp/support/bluetooth)。または、「アプリケー ション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにある 「Bluetooth ファイル交換」アプリケーションを起動し、「ヘルプ」> 「Bluetooth ヘルプ」と選択してください。
バッテリーを扱う	「Mac ヘルプ」で「バッテリー」を検索してください。
プリンタを接続する	「Mac ヘルプ」で「プリントする」を検索してください。
FireWire 接続または USB 接続	「Mac ヘルプ」で「USB」または「FireWire」を検索してください。
インターネットに接続する	「Mac ヘルプ」で「インターネット」を検索してください。
外部ディスプレイを接続する	「Mac ヘルプ」で「ディスプレイポート」を検索してください。
Apple Remote	「Mac ヘルプ」で「リモコン」を検索してください。
Front Row	「Mac ヘルプ」で「Front Row」を検索してください。
CD または DVD を作成する	「Mac ヘルプ」で「ディスクを作成する」を検索してください。
仕様	仕様のページ(www.apple.com/jp/support/datasheet)。 または、メニューバーからアップル( <b>ś</b> )メニュー>「この Mac に ついて」と選択し、「詳しい情報」をクリックして、「システムプロ ファイラ」を開いてください。

# メモリを増設する

www.apple.com/japanstore

Macヘルプ Q RAM

この章では、MacBook Pro の増設メモリを取り付ける場合、およびバッテリーを取り外して再度取り付ける場合の情報や手順について説明します。

お使いのコンピュータには、メモリスロットが 2 つ付いています。コンピュータの底面にあるメモリパネルを取り外すことにより、メモリスロットを使用して作業をすることができます。お使いの MacBook Proには、最小で 667 MHz の 2 GB(ギガバイト)の DDR2(Double Data Rate) SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)モジュールが搭載されています。メモリスロットには、以下の仕様に適合する SDRAM モジュールを搭載することができます:

- DDR SO-DIMM(Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)方式
- 1.25 インチ以下
- 1 GB または 2 GB
- ・200ピン
- PC2-5300 DDR2 667 MHz タイプの RAM

2 GB のメモリモジュールを 2 枚追加して、最大で 4 GB のメモリ容量にできます。

警告:アップルでは、メモリの取り付けを、アップル正規サービスプロバイダにご依頼になることをお勧めします。アップルの連絡先などは、付属のサービスとサポートに関する資料に記載されています。メモリの取り付けをご自分で行われる場合、装置が故障する危険性があります。ご自分で行った作業が原因で発生した故障に対して、製品保証は適用されません。

## メモリを増設する


メモリの増設には、バッテリーの取り外しと取り付けが必要になります。バッテリーの取り外し、 メモリの増設、およびバッテリーの取り付け手順を下記に示します。

#### 手順 1: バッテリーを取り外す

1 MacBook Pro をシステム終了します。コンピュータの損傷を防ぐために、MacBook Pro に接続されている電源アダプタ、Ethernet ケーブル、およびその他のコードを取り外します。

警告: バッテリーを取り扱う際は注意してください。バッテリーの安全性に関する情報については、64 ページを参照してください。


2 MacBook Pro を裏返し、バッテリーを固定しているラッチをバッテリーの両側で探します。両方のラッチを上にスライドさせます。バッテリーが少し飛び出します。バッテリーを取り外します。

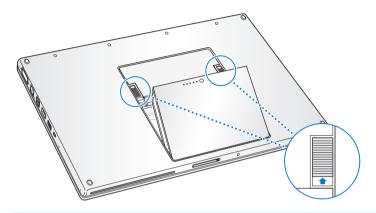


警告: MacBook Pro 内部の部品が熱くなっていることがあります。 直前まで MacBook Pro を使っていた場合、電源を切ってから 10 分ほど放置し、内部の部品が冷えてから作業を始めてください。

## 手順 2: メモリを取り付ける


1 00番のプラスドライバーを使って、メモリパネルを固定しているねじを外し、コンピュータの バッテリーベイからメモリパネルを取り外します。お使いの MacBook Pro のモデルによって、 3本または4本のねじがあります。

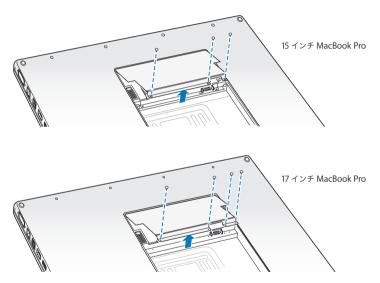


2 体から静電気を除去するため、コンピュータ内部の金属部分に触れます。

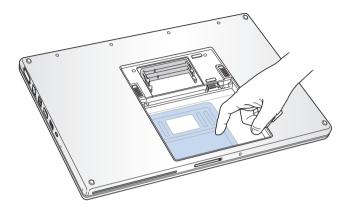

3 スロット内にすでに取り付けられているメモリカードを取り外す必要がある場合は、スロット の突起を押し広げてメモリカードの切り欠きから離します。メモリカードが少し飛び出します。 メモリカードを25 度ほどの角度まで持ち上げ、メモリスロットから慎重に引き抜きます。

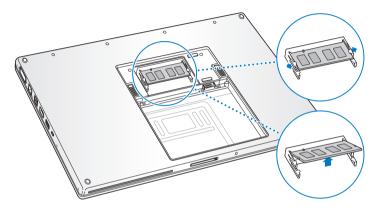


4 メモリカードを 25 度の角度で挿入します。カードの切り欠きとメモリスロット内の小さな突起 の位置を合わせ、金色の金属部分がほとんど見えなくなるまでカードをスロットに差し込みま す。次に、メモリカードをメモリスロットにしっかりと差し込みます。手ごたえを感じます。 5 慎重に、メモリスロットの小さな突起を押し広げて切り欠きから離し、メモリカードを下に押します。カード両端の切り欠きが所定の場所で固定されるまで押してください。

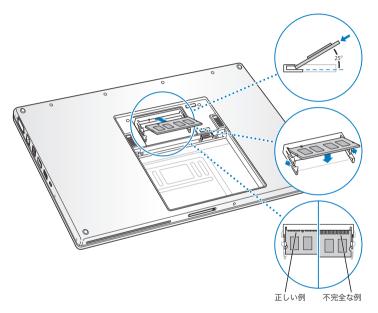

**参考:** この図に示すように、お使いのメモリが正しく取り付けられていることを確認してください。メモリの金色の接触部が、コネクタ内部にほぼ完全に挿入されている状態になります。

- 6 メモリを増設する場合は、第2スロットに取り付けます。
- 7 メモリパネルを再び取り付け、所定の位置に入ったことを確認してからねじを締めます。

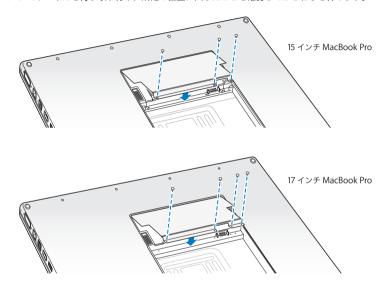

## 手順 3: バッテリーを取り付ける

1 バッテリーの下端をバッテリー用の仕切りに挿入します。バッテリーのラッチがしっかりと固定されるまで、バッテリーの上端から押し込みます。



2 取り付けられていた電源アダプタやその他のケーブルをすべて接続し直します。

## MacBook Pro が新しいメモリを認識するかどうかを確認する

MacBook Pro にメモリを増設した後に、新しく取り付けたメモリをコンピュータが認識するかどうかを確認します。

## コンピュータのメモリを確認するには:

- 1 MacBook Pro を起動します。
- 2 Mac OS X のデスクトップが表示されたら、メニューバーからアップル(**⑥**)メニューを選択し、「この Mac について」を選択します。

メモリの合計は、コンピュータに最初から取り付けられていたメモリと増設したメモリを足した ものです。コンピュータに取り付けられているメモリの内訳について詳しくは、「詳しい情報」を クリックして「システムプロファイラ」を開き、「メモリ」をクリックして確認してください。

MacBook Pro がメモリを認識しない場合、または正しく起動しない場合は、取り付けたメモリが MacBook Pro と互換性があることを確認してください。また、メモリを差し込み直して、正しく 取り付けられていることを確認してください。

## 問題とその解決方法

www.apple.com/jp/support

Mac ヘルプ Q ヘルプ

MacBook Pro で作業をしているときに問題が起きることがあります。問題が起きたときは、この章を参照して、試してみることができる解決方法があるかどうかを確認してください。問題への対処方法についてさらに詳しく知りたいときは、「Mac ヘルプ」および MacBook Pro のサポート Web サイト(www.apple.com/jp/support/macbookpro)も参照してください。

MacBook Pro の操作で問題が発生した場合は、通常、簡単ですぐに実行できる解決方法が存在します。 その問題が起きた状況に注目してください。問題が起きる前にしていたことを書き留めておけば、原因を特定し、必要な答えを見つけるときに役に立ちます。 以下のようなことを書き留めてください:

- 問題が起きたときに使用していたアプリケーション。特定のアプリケーションにだけ問題が起きる場合は、そのアプリケーションがコンピュータにインストールされているバージョンの Mac OS と互換性がない可能性があります。
- インストールしたばかりの新しいソフトウェア。特に、「システムフォルダ」に項目を追加した ソフトウェア。
- 新しく取り付けたハードウェア (たとえば、増設したメモリや周辺機器など)。

## MacBook Pro の使用を妨げるトラブル

## MacBook Pro が反応しないときやポインタが動かないときは

まれに、アプリケーションが画面上で「操作不能」になることがあります。 Mac OS X には、コンピュータを再起動せずに、操作不能になったアプリケーションを終了し、 開いているほかのアプリケーションでの作業を保存する方法が用意されています。

## アプリケーションを強制終了するには:

1 コマンド (発) + Option + Esc キーを押すか、メニューバーからアップル (**⑥**) メニュー> 「強制終了」と選択します。

「アプリケーションの強制終了」ダイアログが表示され、問題のアプリケーションが選択されます。

2 「強制終了」をクリックします。

問題のアプリケーションが終了します。ほかのアプリケーションはすべて開いたままになります。

また必要に応じて、このダイアログから「Finder」を再起動することもできます。

次に、開いているアプリケーションすべての作業を保存し、問題を完全に解消するためにコン ピュータを再起動します。

アプリケーションを強制的に終了できなかった場合は、パワー (**心**) ボタンを数秒間押して、コンピュータをシステム終了します。10 秒間待ってから、コンピュータの電源を入れます。

問題が頻繁に発生する場合は、画面の上部にあるメニューバーから「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択してください。コンピュータが操作不能になるか、反応しないときのヘルプ情報を見るには、「操作不能」という言葉で検索します。

特定のアプリケーションを使用したときだけ問題が起きる場合は、そのアプリケーションの製造元に連絡して、お使いのコンピュータと互換性があるかどうかを確認してください。お使いのMacBook Pro に付属のソフトウェアについてのサポートおよび連絡先情報は、www.apple.com/jp/quide を参照してください。

そのアプリケーションに互換性があることがわかっている場合には、コンピュータのシステムソフトウェアの再インストールが必要になることがあります。56 ページの「MacBook Pro に付属のソフトウェアを再インストールする」を参照してください。

起動中に MacBook Pro の画面が動かなくなったり、?マークが点滅するとき、または(スリープ中ではないのに)ディスプレイが暗くてスリープ・インジケータ・ランプの点灯が明るくなるときは

?マークが点滅するときは通常、コンピュータの内蔵ハードディスクやその他のディスク上にシステムソフトウェアが見つからなかったことを示します。

- ・数秒間待ちます。しばらくたってもコンピュータが起動しない場合は、パワー(心) ボタンを約8~10秒間押して、システム終了します。外部接続の周辺装置をすべて取り外し、Optionキーを押したままパワー(心) ボタンを押して再起動してみます。コンピュータが起動したら、ハードディスクのアイコンをクリックしてから、右向きの矢印をクリックします。コンピュータが起動してから、「システム環境設定」を開いて「起動ディスク」をクリックします。ローカルの Mac OS X の「システム」フォルダを選びます。
- 上記の方法がうまくいかないときは、「ディスクユーティリティ」を使ってディスクを修復して みます:
  - 「Mac OS X Install Disc 1」をお使いのコンピュータに挿入します。
  - コンピュータを再起動し、起動時に C キーを押したままにします。
  - メニューバーから「インストーラ」を選択して、「ディスクユーティリティを開く」を選択します。「ディスクユーティリティ」が表示されたら、「First Aid」パネルの指示に従って、ディスクを修復できるかどうかを確認します。

「ディスクユーティリティ」でも解決しない場合は、コンピュータのシステムソフトウェアの再インストールが必要になる場合があります。56ページの「MacBook Pro に付属のソフトウェアを再インストールする」を参照してください。

### MacBook Pro の電源が入らないときや、起動しないときは

コンピュータの電源が入るまで、以下の方法を順に試してください:

- ・電源アダプタがコンピュータに接続され、正常に機能している電源コンセントに接続されていることを確かめます。必ず、お使いの MacBook Pro に付属の MagSafe 電源アダプタ (85W) を使用してください。電源アダプタから電力が供給されず、電源コードを接続してもMagSafe コネクタのランプが点灯しない場合は、電源コードを電源コンセントから抜き、もう一度差し込んでみるか、別の電源コンセントに差し込んでみてください。
- バッテリーの充電が必要かどうかを確認します。バッテリーの小さなボタンを押してください。 バッテリーの充電レベルに応じて1個から4個のランプが光るはずです。インジケータランプが1個だけ点滅している場合は、少なくともそのインジケータランプが継続して点灯するまで充電してください。
- それでも問題が解決しないときは、コンピュータから電源アダプタを抜き、バッテリーを取り 外してから、パワー(心)ボタンを 5 秒以上押したままにして、MacBook Pro のパワーマネー ジャをリセットします。
- 最近、メモリを増設した場合は、適切に取り付けられていることと、お使いのコンピュータと 互換性があることを確認します。古いメモリを取り外して再度取り付けてから、コンピュータ が起動するかどうかを確認してください(35ページの「メモリを増設する」を参照)。
- パワー(①) ボタンを押して、すぐにコマンド(光)キー、Optionキー、Pキー、Rキーを同時に押します。起動音が2回鳴ってパラメータRAM(PRAM)がリセットされるまで押し続けてください。
- 以上の方法でも MacBook Pro を起動できないときは、57ページの「サービスとサポートについて」を参照して、修理についてアップルに問い合わせてください。

## 画面が突然暗くなったときや、MacBook Pro が操作不能になったときは

MacBook Pro を再起動してみます。

- 1 電源アダプタを除いて、MacBook Pro に接続されている装置をすべて取り外します。
- 2 パワー (**(**) ボタンを押して、システムを再起動します。
- 3 外部装置を接続したり、作業を再開する前に、バッテリーの電力が10パーセント以上になるまで充電してください。

バッテリーの充電量を確認するには、メニューバーにあるバッテリー (●) のステータスアイコンで確認できます。

省エネルギー機能をバッテリー用に設定している場合、ディスプレイが暗くなることがあります。

## パスワードを忘れてしまったときは

管理者パスワードとすべてのほかのアカウント用パスワードはリセットできます。

- 1 「Mac OS X Install Disc 1」を挿入します。次に、コンピュータを再起動し、起動時にC キーを押したままにします。
- 2 メニューバーから「ユーティリティ」>「パスワードをリセット」と選択し、画面に表示される指示に従います。

## ディスクの取り出しに問題があるときは

ディスクを使用している可能性のあるアプリケーションをすべて終了し、再度試してください。
 それでも取り出せない場合は、コンピュータを再起動して、すぐにトラックパッドのボタンを押したままにします。

## 「Apple Hardware Test」を使用する

MacBook Pro のハードウェアに問題があると思われる場合は、「Apple Hardware Test」アプリケーションを使用して、メモリやプロセッサなど、コンピュータのコンポーネントに問題がないかを検証することができます。

## Apple Hardware Test を使用するには:

- 1 電源アダプタ以外のすべての外部装置をコンピュータから取り外します。 Ethernet ケーブルが接続されている場合は、そのケーブルを取り外します。
- 2 コンピュータに付属の「Mac OS X Install Disc 1」を挿入します。
- 3 コンピュータを再起動し、起動時に Option キーを押したままにします。
- 4 「Apple Hardware Test」のメイン画面が表示されたら、画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 「Apple Hardware Test」によって問題が検出された場合は、エラーコードが表示されます。 サポートを要請する前に、エラーコードをメモしてください。「Apple Hardware Test」によっ てハードウェアの障害が検出されない場合、問題はソフトウェアに関係している可能性があり ます。

「Apple Hardware Test」について詳しくは、「Mac OS X Install Disc 1」にある「Apple Hardware Test について」を参照してください。

## インターネット接続の問題

MacBook Pro の「設定アシスタント」アプリケーションを利用すると、画面に表示される手順に 従いながらインターネット接続を簡単に設定できます。「システム環境設定」を開き、「ネット ワーク」をクリックします。「アシスタント」ボタンをクリックして、「ネットワーク設定アシス タント」を開きます。 インターネット接続に問題があるときは、このセクション内に記載されている、お使いの接続タイプ用の手順を試してみるか、「ネットワーク診断」を使用することができます。

## 「ネットワーク診断」を使用するには:

- 1 アップル (♠) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックしてから、「アシスタント」をクリックします。
- 3 「診断」をクリックして、「ネットワーク診断」を開きます。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。

ネットワーク診断で問題を解決できない場合は、接続しようとしている ISP (インターネット・サービス・プロバイダ)、ISP に接続するために使用している外部デバイス、またはアクセスを試みているサーバに問題がある可能性があります。以下の手順を試してみてください。

## ケーブルモデム、DSL モデム、LAN でのインターネット接続

モデムの電源コード、モデムとコンピュータの接続コード、モデムとモジュラージャックの接続コードなどのすべてのモデムケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。また、Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源も確認します。

## モデムの電源を切ってから再投入し、モデムハードウェアをリセットする

DSL モデムまたはケーブルモデムの電源を数分間切ってから、電源を再投入します。 ISP の中には、モデムの電源コードを抜くことを勧めるところもあります。 モデムにリセットボタンがついている場合は、いったん電源を切って再投入する前か後でリセットボタンを押すことができます。

重要:モデムに関連した手順は、LAN をお使いの場合には適用できません。LAN ユーザは、ケーブルモデムや DSL モデムのユーザが使用しないハブ、スイッチ、ルーター、接続ポッドなどを使用する場合があります。LAN をお使いの場合は ISP ではなく、ネットワーク管理者に問い合わせる必要があります。

## PPPoE 接続

PPPoE を使って ISP に接続できない場合は、「ネットワーク」環境設定に正しい情報が設定されているか確認します。

## 「ネットワーク」環境設定の設定を確認するには:

- 1 メニューバーからアップル(♥) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2 「ネットワーク」をクリックします。
- 3 「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選択します。
- 4 「内蔵 Ethernet」を「ポート設定」リストの一番上にドラッグします。
- 5 「表示」ポップアップメニューから「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 6 「PPPoE」をクリックします。
- 7 「PPPoEを使って接続」を選択します。
- 8「アカウント名」フィールドをチェックして、ISPから提供された正しい情報を入力していることを確認します。
- 9 パスワードの保存を選択していた場合は、パスワードが正しいことを確認するためにパスワードをもう一度入力します。
- 10 「TCP/IP」をクリックします。 ISP から提供された正しい情報をこのパネルに入力したことを確認してください。
- 11「今すぐ適用」をクリックします。

#### ネットワーク接続

Ethernet ケーブルが MacBook Pro およびネットワークに接続されていることを確認します。 Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源を確認します。 う台以上のコンピュータでインターネット接続を共有する場合は、ネットワークが正しく設定さ れていることを確認してください。ISPが1つのIPアドレスのみを提供しているか、各コンピュー タに1つずつ複数のIPアドレスを提供しているかを、知っておく必要があります。

提供されている IP アドレスが 1 つだけの場合は、接続を共有できるルーター、すなわちネット ワークアドレス変換(NAT)または「IP マスカレーディング」が可能なルーターを用意する必要 があります。設定情報については、ルーターに付属のマニュアルを確認するか、ネットワークの 設定担当者に確認してください。AirMac ベースステーションを使って、1つの IP アドレスを複 数のコンピュータで共有することができます。AirMac ベースステーションの使用方法について 詳しくは、「Mac ヘルプ」で確認するか、AirMac Extreme の Web サイト (www.apple.com/ip/support/airmac) を参照してください。

上記の手順で問題が解決しない場合は、ISP またはネットワーク管理者に問い合わせてください。

## AirMac Extreme ワイヤレス通信の問題

## AirMac Extreme ワイヤレス通信に問題があるときは

- 接続しようとしているコンピュータまたはネットワークが稼動していて、ワイヤレス・アクセ ス・ポイントを持っていることを確認します。
- ベースステーションやアクセスポイントに付属の説明に従って、ソフトウェアを正しく設定し たことを確認します。
- コンピュータやネットワークのアクセスポイントのアンテナの有効範囲内にいることを確認し てください。電気製品や金属の建造物が近くにあると、ワイヤレス通信が妨げられ、通信範囲 が狭くなる可能性があります。コンピュータの場所を変えたり、向きを変えたりすると受信効 率が上がることがあります。

- メニューバーの AirMac (令) ステータスメニューを確認します。信号の強度を示すために、最大4本のラインが表示されます。ラインが表示されない場合は、コンピュータの場所を変えてみてください。
- 詳しくは、「AirMac ヘルブ」を参照してください。「AirMac ヘルブ」は、「ヘルブ」> 「Mac ヘルブ」と選択し、そのメニューバーから「ライブラリ」> 「AirMac ヘルブ」と選択すると表示できます。また、ワイヤレス装置に付属の説明書も参照してください。

## ソフトウェアを最新の状態に保つ

インターネットに接続し、無料の最新ソフトウェアバージョン、ドライバ、およびその他の強化 機能をアップルから自動的にダウンロードしてインストールできます。

インターネットに接続されている場合、「ソフトウェア・アップデート」がアップルのインターネットサーバをチェックして、お使いのコンピュータで利用できるアップデートがあるかどうかを確認します。お使いの MacBook Pro が定期的にアップルのサーバをチェックして、アップデートされたソフトウェアをダウンロードしてインストールするように設定することもできます。

## アップデートされたソフトウェアを確認するには:

- 1 アップル (♠) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2「ソフトウェア・アップデート」アイコンをクリックし、画面に表示される指示に従います。
  - 詳しくは、「Mac ヘルプ」で「ソフトウェア・アップデート」を検索してください。
  - Mac OS X に関する最新情報は、www.apple.com/jp/macosx を参照してください。

## MacBook Pro に付属のソフトウェアを再インストールする

Mac OS X とコンピュータに付属のアプリケーションをインストールし直すには、コンピュータに付属のソフトウェア・インストール・ディスクを使用します。

重要: アップルでは、ソフトウェアを再インストールする前に、ハードディスクのデータをバックアップしておくことをお勧めします。いかなるデータの消失につきましても、アップルは一切の責任を負いません。

## Mac OS X およびアプリケーションをインストールする

Mac OS X および MacBook Pro に付属のアプリケーションをインストールするには:

- 1 重要なファイルをバックアップします。
  - 「消去してからインストール」オプションはハードディスクを消去するので、重要なファイルは Mac OS X やその他のアプリケーションをインストールする前にバックアップしておいてください。
- 2 電源アダプタが接続され、コンセントに差し込まれていて、ランプが点灯していることを確認します。
- 3 コンピュータに付属の「Mac OS X Install Disc 1」を挿入します。
- 4 「Install Mac OS X and Bundled Software」をダブルクリックします。お使いのコンピュータに 付属のアプリケーションのみをインストールするには、「Bundled Software Only」をダブルクリックします。
  - 参考:「iCal」、「iChat AV」、「iSync」、「iTunes」、「Safari」、および iLife アプリケーションをインストールするときは、「Install Mac OS X and Bundled Software」をダブルクリックします。
- 5 画面に表示される指示に従って操作します。

6 インストール先のボリュームを選択した後、画面に表示される指示に従って操作を続けます。 コンピュータが再起動し、次の Mac OS X のインストールディスクを挿入するよう求めるメッ セージが表示される場合もあります。

参考: コンピュータ上のMac OS X を工場出荷時の設定に復元するには、「インストーラ」の「インストール先を選択」パネルで「オブション」ボタンをクリックして、「消去してからインストール」を選びます。

## サービスとサポートについて

MacBook Pro には、メモリ以外、ユーザが修理できる部品はありません。修理が必要な場合は、アップルに問い合わせるか、アップル正規サービスプロバイダに MacBook Pro を持ち込んでください。オンラインリソース、オンスクリーンヘルプ、「システムプロファイラ」、または「Apple Hardware Test」から、MacBook Pro についてのより多くの情報を得ることができます。

#### オンラインリソース

オンラインのサービスおよびサポート情報については、www.apple.com/jp/support を参照してください。AppleCare のサポート情報を検索したり、ソフトウェア・アップデートを確認したり、アップルのディスカッションフォーラムで質問したりできます。

## オンスクリーンヘルプ

多くの場合、疑問に対する回答や、操作手順とトラブルへの対処方法に関する情報は、「 $Mac \land n$ ルプ」で見つけることができます。「nルプ」n 「n (n )」と選択してください。

### システムプロファイラ

お使いの MacBook Pro に関する情報を確認するときは、「システムプロファイラ」を使用します。「システムプロファイラ」では、取り付けられているハードウェア、インストールされているソフトウェア、シリアル番号、オペレーティングシステムのバージョン、搭載されているメモリ容量など、さまざまな情報が表示されます。「システムプロファイラ」を起動するには、メニューバーからアップル((低) メニュー>「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。

## AppleCare のサービスとサポート

お使いの MacBook Pro には、90 日間の技術サポート、および Apple Store 直営店やアップル正規修理センター(アップル正規サービスプロバイダ(AASP)など)での 1 年間のハードウェア 修理保証が付属しています。 AppleCare Protection Plan を購入すると、保証期間を延長できます。 詳しくは、www.apple.com/jp/support/products を参照するか、次の表にあるお住まいの 国の Web サイトを参照してください。

支援が必要な場合は、アプリケーションのインストールと起動や基本的なトラブルシューティングについて、AppleCare 電話サポートスタッフがご案内します。近くのサポートセンターに電話してください(最初の90日間は無償)。電話をかける際に、購入日とお使いの MacBook Pro のシリアル番号を用意してください。

参考:90日間の無償電話サポートは、製品のご購入日から開始されます。また、電話料金がかかる場合があります。

国	電話番号	Web サイト
米国	1-800-275-2273	www.apple.com/support
日本	(81) 6 4707 8890	www.apple.com/jp/support

電話番号は変更される場合があります。国内および国外の通話料金が必要になる場合があります。詳しいリストについては、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/contact/phone contacts.html

## 製品のシリアル番号を確認する

次のいずれかの方法で、お使いのコンピュータのシリアル番号を確認できます:

- メニューバーからアップル(★) メニューを選択して、「この Mac について」を選択します。 「Mac OS X」という文字列の下のバージョン番号をクリックします。クリックすると、Mac OS X のバージョン番号、ビルドバージョン、およびシリアル番号の順に表示が入れ替わります。
- 「Finder」のアイコンをクリックし、「/アプリケーション/ユーティリティ/システムプロファイラ」を開きます。「内容」パネルで「ハードウェア」をクリックします。
- バッテリーを取り外し、MacBook Pro のバッテリーベイにあるシリアル番号を見つけます。 バッテリーを取り外す方法については、35 ページを参照してください。

# 重要な情報

www.apple.com/jp/environment

Mac ヘルプ Q 人間工学

安全のため、および装置の保全のため、MacBook Pro を扱ったり清掃したりするときは、以下のルールに従ってください。これらのルールに従うことは、より快適に作業することにもつながります。コンピュータをお使いになる方が、いつでもこれらの注意事項を参照できるようにしておいてください。

## 安全性に関する重要な情報

警告:以下の安全性に関する指示に従わないと、火災、感電、その他の損傷や損害を招くおそれがあります。

水や湿気のある場所を避ける飲み物、洗面台、浴槽、シャワーなど、水のある場所にはコンピュータを近付けないでください。雨、雪、霧などの天候の下や、湿度が極端に高い場所でのコンピュータの使用を避けてください。

MacBook Proを扱う お使いのMacBook Proは平らな安定した作業場所に設置して、コンピュータの下部および周囲の空気が十分に循環できるようにしてください。クッションその他の柔らかい素材の上で MacBook Pro を使用しないでください。そのような場所で使用すると、素材によって空気が流れる出口が塞がれてしまいます。コンピュータを使用するときは、絶対にキーボードの上にものを置かないでください。換気装置やすきまなどに、ものを差し込まないでください。

MacBook Pro の底面は、通常の使いかたをしていてもかなり熱くなる可能性があります。 MacBook Pro をひざの上に載せて使用しているときに、非常に熱く感じたときは、コンピュータをひざの上からどけて、安定した作業場所に置いてください。 MagSafe 電源アダプタ (85W) を使用する 電源アダプタを電源コンセントに接続する前に、電源プラグや電源コードがアダプタにしっかりと差し込まれていることを確認してください。電源アダプタは、お使いの MacBook Pro に付属しているもの、またはこの製品と互換性のあるアップル認定の電源アダプタだけを使用してください。電源アダプタは、通常の使用中でも熱くなることがあります。常に電源アダプタを電源コンセントに直接差し込むようにするか、または風通しの良い床の上に置いてください。

次のようなときは、電源アダプタを抜き、バッテリーを取り外してから、すべてのケーブルを取り外してください:

- メモリを追加したいとき。
- 装置の外面を清掃したいとき(66ページで説明している方法以外では清掃しないでください)。
- 電源コードやプラグがすり切れているときや壊れているとき。
- MacBook Pro や電源アダプタが雨や過度の湿気にさらされたとき、または本体内部に液体が流れ込んだとき。
- MacBook Pro や電源アダプタを落としたとき、装置の外面が壊れたとき、または保守サービス や修理が必要だと思われるとき。

MagSafe 電源ポートには磁石が含まれており、磁石によってクレジットカード、iPod、およびその他のデバイス上のデータが消去されるおそれがあります。データを保護するために、磁気に影響を受けるこれらの物や装置などを、このポートの 25 mm (1 インチ) 以内には近付けないでください。

MagSafe 電源ポートに破片などが入っている場合は、破片を綿棒で慎重に取り除いてください。

バッテリーを扱う 落としたり、分解したり、ぶつけたり、燃やしたり、100° C (212° F) 以上の 温度にさらしたりしないでください。バッテリーが損傷していると思われる場合は、使用を中止 してください。バッテリーを交換する場合は、この製品用のアップル認定バッテリーだけにして ください。使用済みのバッテリーを廃棄する際は、お住まいの地域の廃棄基準に従ってください。

聴覚が損なわれないようにする イヤフォンやヘッドフォンを大きな音で使用すると、聴覚に障害が生じる場合があります。大音量で聞いていると耳が慣れて普通に聞こえるようになりますが、聴覚を損なう危険があります。耳鳴りがしたり声がこもって聴こえたりする場合は、使用を中止し、聴覚の検査を受けてください。音量が大きいほど、聴覚への影響が早く現れます。専門家は、聴覚を保護するために次のことを推奨しています:

- イヤフォンやヘッドフォンを大音量で使用する時間を制限します。
- 周囲の騒音を遮断するために音量を上げるのは避けます。
- 近くの人の話し声が聞こえない場合は音量を下げます。

た険性の高い行為 このコンピュータシステムは、原子力施設・飛行機の航行や通信システム・航空管制システムなど、コンピュータシステムの障害が生命の危険や身体の障害、あるいは重大な環境破壊につながるようなシステムにおける使用を目的としていません。

## 光ディスクドライブのレーザーに関する情報

警告: お求めの装置に付属する説明書に指定された方法以外による調整あるいは操作は、危険な被曝を引き起こす可能性があります。

お使いのコンピュータの光学式ディスクドライブで使用されているレーザーは、通常の使用においては安全ですが、ドライブを分解すると目に損傷を与えるおそれがあります。安全のために、この装置の修理・点検はアップル正規サービスプロバイダにのみ依頼してください。

## 取り扱いに関する重要な情報

注意:以下の取り扱いに関する指示に従わないと、MacBook Pro またはその他の所有物の破損を招くおそれがあります。

MacBook Pro の電源を入れる 内部や外部の部品をすべて所定の位置に取り付けるまでは、絶対 に MacBook Pro の電源を入れないでください。一部の部品が取り外されているときにコンピュータを動作させると大変危険です。 コンピュータが壊れる可能性もあります。

MacBook Proを持ち運ぶ MacBook Proをバッグやブリーフケースに入れて持ち運ぶときには、小物(クリップやコインなど)を一緒に入れないようにしてください。通気孔や光学式ドライブのスロットのすき間からコンピュータ内部に入ってしまったり、ポート内部でひっかかってしまうおそれがあります。また、磁気に影響を受けるものは MagSafe 電源ポートに近づけないでください。

コネクタとポートを使用する コネクタを無理にポートに押し込まないでください。装置を接続するときは、ポートに破片やゴミが入っていないこと、コネクタとポートが合っていること、およびコネクタとポートの向きや位置が正しいことを確認してください。

光学式ドライブを使用する お使いの MacBook Pro の SuperDrive は、標準の 12 cm(4.7 インチ)ディスクに対応しています。定形外のディスクまたは 12 cm(4.7 インチ)より小さいディスクには対応していません。

MacBook Pro を保管する 長期間 MacBook Pro を保管するときは、涼しい場所 (できれば  $22^{\circ}$ C または  $71^{\circ}$ F) に保管し、バッテリーの残量を 50 パーセントまで減らしてください。 コンピュータを 5 カ月以上保管 するときは、バッテリーの残量をおよそ 50 パーセントまで減らし、MacBook Pro からバッテリーを取り外します。 バッテリーの容量を維持するために、約 6 カ月ごとにバッテリーを 50 パーセントまで再充電してください。

MacBook Pro を清掃する コンピュータやその部品の外面を清掃するときは、最初に MacBook Pro をシステム終了し、電源アダプタを抜いて、バッテリーを取り外してください。 それから、柔らかくけば立たない布に少量の水を付けてコンピュータの外面を清掃します。清掃の際には装置に水などが入り込まないように注意してください。 コンピュータに液体を直接吹きかけないでください。 外面が傷む可能性があるため、スプレー式の液体クリーナー、溶剤、研磨剤などは使わないでください。


MacBook Pro のディスプレイを清掃する MacBook Pro の画面を清掃するときは、最初に MacBook Pro をシステム終了し、電源アダプタを抜いて、バッテリーを取り外してください。 それから、柔らかくけば立たない布や紙を軽く湿らせてから画面を清掃します。 画面に液体を直接 吹きかけないでください。

## 人間工学について


ここでは、健康的な環境で作業を行うためのヒントを示します。

## キーボードとトラックパッド

キーボードやトラックパッドを使うときは、肩に力を入れすぎないようにしてください。上腕と前腕の角度は、直角よりも少し大きくなるようにします。また、手首と手のひらは、ほぼ一直線になるようにしてください。

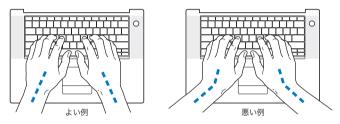

入力するときや、トラックパッドを使うときは、力を入れすぎないようにしましょう。手や指を リラックスさせてください。親指を手のひらの下に入れないように注意してください。

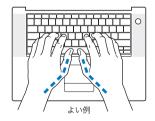



頻繁に手の位置を変えると、疲労を防止できます。休みなしで集中して作業すると、手や手首、 腕などの不快感が増す可能性があります。手や手首、腕などの痛みや不快感が慢性的になってき たら、専門医に相談しましょう。

## 外付けマウス

外付けマウスを使うときは、マウスをキーボードと同じ高さに置いてください。また、マウスは すぐに手が届く場所に置いてください。

## イス

イスは、調節機構付きで、快適で安定感のあるものが理想的です。イスの高さは、座ったときに 太ももがほぼ水平になるように調節しましょう。このとき、足の裏全体が床に着くようにしてく ださい。イスは、背もたれが腰の部分を支えるように調節しましょう。使っているイスの説明書 などを参照して、背もたれを自分の身体に合わせて調節してください。

キーボードを操作するときにひじを直角に保つために、イスの高さの調節が必要になることがあります。イスを高くしたことで、足の裏全体が床に着かなくなったときは、足は台のようなものに載せてもかまいません。机の高さを調節できる場合は、足を台に載せる代わりに、机を低くしてもかまいません。また、机よりもやや低い位置にキーボード専用の台が付いている机を利用する方法もあります。

## 内蔵ディスプレイ

ディスプレイの角度を調節して、窓の明かりや照明などが反射しないようにしてください。抵抗がある場合は、無理にディスプレイを動かさないでください。ディスプレイは、130 度以上は開かないようになっています。

コンピュータをある場所からほかの場所へ動かすと、 照明の状態が変わることがあります。 そのような場合は、 画面の輝度を調節することができます。

人間工学について詳しくは、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/about/ergonomics

## 環境向トへの取り組み

Apple Inc. では、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。

詳しくは、次のWebサイトを参照してください:

www.apple.com/jp/environment

#### 法規制の順守に関する情報

## **Compliance Statement**

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2)

this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation. See instructions if interference to radio or
television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

#### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc., could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop, M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000

#### Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

## **Exposure to Radio Frequency Energy**

The radiated output power of the AirPort Extreme technology is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

#### **FCC Bluetooth Wireless Compliance**

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the ECC Grant

## **Bluetooth Industry Canada Statement**

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

#### Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

## Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the specifications EN 300 328, EN 301-489, and EN 60950 following the provisions of the R&TTE Directive.

## Europe—EU Declaration of Conformity

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz. This equipment meets the following conformance standards: FN300 338, FN301 889-17, FN60950

Hereby, Apple Inc., declares that this 802.11a/b/g Mini-PCle card is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1990/5/FC

Complies with European Directives 72/23/EEC, 89/336/EEC, 1999/5/EC See http://www.apple.com/euro/compliance/

#### **Korea Statements**

"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

## Singapore Wireless Certification

Complies with IDA Standards DB00063

#### Taiwan Wireless Statements

### 於 2.4GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

經型式認器合格之低功率射頻電機,非經許可、公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變層 設計之特性及功能。低功率射頻電機之便象時、經 航安全及干擾空無干擾時時內繼續使促象時、應立 停用、並改善至無干擾時得繼續使用。前東射強信 信据後電信法規定作業之無線電強信。 可以輻射性電機設 。 可以 一個之一種。

#### 於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

#### Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

VCCI クラス B 基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置で す。この装置は家庭環境で使用されることを目的と していますが、この装置がラジオヤテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ すことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

#### External USB Modem Information

When connecting your MacBook Pro to the phone line using an external USB modem, refer to the telecommunications agency information in the documentation that came with your modem.

### ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad button or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: www.energystar.gov

#### 中国

有毒或 有害物质	零部件				
H EI WIN	电路板	显示屏	电池组	附件	电源 适配器
铅 (Pb)	Х	Х	Х	Х	Х
汞 (Hg)	0	15 英寸 O 17 英寸 X	0	0	0
镉 (Cd)	0	0	0	0	0
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0	0	0
多溴联苯 (PBB)	0	0	0	0	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0	0	0

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
- X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国 政府法规,本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商,产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。产品上如有任何互相冲突或不同的环保使用期限标识,以组件上的使用期限标识为准。

#### 廃棄とリサイクルに関する情報



この記号は、お使いの製品をお住まいの地域の条例や規制に従って適正に廃棄する必要があることを示します。17インチMacBook Pro のパックライトランプには水銀が含まれるため、この製品は家庭ごみから分別して廃棄する必要があります。お使いの製品自治体に問い合わせて、リサイクルの方法を確認してください。

アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください:

www.apple.com/jp/environment/recycling

#### バッテリーの廃棄に関する情報

バッテリーを廃棄する際は、お住まいの地域の条令および廃 棄基準に従ってください。

California: The coin cell battery in your product contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



#### Taiwan:



廢電池請回收

## European Union—Disposal Information:



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

#### Apple Inc.

© 2007 Apple Inc. All rights reserved.

本書の著作権は Apple Inc. に帰属します。本書の一部あるい は全部を Apple Inc. から書面による事前の許諾を得ることな く複写複製(コピー)することを禁じます。

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、 誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

## Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

www.apple.com

www.appic.com

アップルジャバン株式会社 〒 163-1480 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号 東京オペラシティタワー www.apple.com/ip

Apple、Apple ロゴ、Exposé、FileVault、FireWire、iCal、iLife、iMovie、iPhoto、iPod、iSight、iTunes、Keynote、Mac、MacBook、Macintosh、Mac OS、および SuperDrive は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

AirMac AirMac Extreme、AirMac Express、Finder、FireWireロゴ、MagSafe、Safari、Spotlight、およびTigerは、Apple Inc. の商標です。

AppleCare および Apple Store は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。

iTunes Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

ENERGY STAR® は米国の登録商標です。

Intel および Intel Core は、米国その他の国における Intel Corp. の商標です。

Bluetooth<sup>®</sup> のワードマークと口ゴは Bluetooth SIG, Inc. が 所有しています。また、Apple Inc. のワードマークやロゴの 使用は実施権に基づいています。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登 鎮商標です。本書に記載の他社商品名は参考を目的としたも のであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するもの ではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または 使用につきましては一切の音仟を争いません。

Dolby Laboratories からの実施権に基づき製造されています。「Polby」、「Pro Logic」、およびダブル D配号は、Dolby Laboratories の商標です。非公開機密著作物。© 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

この書類に記載の製品には著作権保護技術が採用されており、 同技術は Macrovision Corporation およびその他が所有する 米国特許およびその他の知的財産権により保護されています。 この著作権保護技術の使用には、Macrovision Corporation の許諾が必要です。また、Macrovision Corporation の許諾 なしに、家庭内や限られた範囲での視聴目的以外に使用する ことはできません。リバースエンジニアリングや逆アセンブ ルは禁止されています。

米国特許番号 4,631,603、4,577,216、4,819,098、および 4,907,093 における装置クレームは限られた範囲での視聴目的 に限り使用許諾されています。